



# 58648

©2022 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

**Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China**

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

**Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy**

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

**Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile**

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Camarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 2 9037 1388; New Zealand: 0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

**Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited**

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

[www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)

# MANUALE D'USO

Modello n. 58648

## AVVERTENZE DI SICUREZZA

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità motorie, sensoriali o mentali o persone prive di esperienza a patto che le stesse siano sottoposte a supervisione o che abbiano ricevuto istruzioni relative a un uso sicuro del dispositivo, e siano consapevoli dei suoi potenziali rischi. I bambini non devono giocare con il dispositivo. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini privi di supervisione.

Una eventuale fuoriuscita di lubrificanti (per pompe sommerse e pompe a installazione sommersa verticali contenenti liquido lubrificante) potrebbe causare la contaminazione del liquido

- (1) Il pulitore è progettato per pulire la piscina o SPA.
- (2) Assicurarsi che il coperchio della batteria sia ben chiuso prima di avviare l'apparecchio, onde evitare perdite e infiltrazioni d'acqua.
- (3) Riporre il pulitore in un luogo pulito e asciutto. Non esporlo al sole o nelle vicinanze di materiali infiammabili.
- (4) Rimuovere le batterie nel caso il pulitore non venga utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- (5) La presenza di oggetti taglienti sott'acqua può facilmente compromettere l'integrità del sacco filtro.
- (6) Non utilizzare questo apparecchio fuori dall'acqua.
- (7) Per via della sua elevata potenza di aspirazione si raccomanda di non tappare la bocchetta dell'aspiratore con arti, capelli, vestiti o animali quando lo stesso è in funzione.
- (8) Non tentare di disassemblare l'aspiratore senza aver consultato un professionista o le avvertenze del produttore o distributore autorizzato.
- (9) Spegnerne l'apparecchio non appena si nota qualcosa che non va; contattare il distributore autorizzato o effettuare la sostituzione con parti / accessori originali.
- (10) Per condizioni di lavoro più salubri e sicure:
  - (10)-1 Profondità dell'acqua da 35 cm a 120 cm
  - (10)-2 Temperatura dell'acqua: min. 4 ° C (39,2 ° F) max 35 ° C (95 ° F)

**Le avvertenze e le precauzioni di cui sopra non intendono**

**Includere tutti i possibili casi di rischi e / o lesioni gravi.** I proprietari di piscine / spa dovrebbero sempre prestare molta attenzione e buon senso nell'utilizzo del pulitore.

Gli apparecchi alimentati a batterie sono contrassegnati inoltre dalla dicitura batteria AA da 8 pezzi.

Le istruzioni per gli apparecchi alimentati a batterie conterranno l'essenza di quanto segue, a seconda dei casi:

- Batterie AA 8 pezzi;
- Si prega di fare riferimento al manuale d'uso per la rimozione e inserimento delle batterie;
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate;
- Non mescolare diversi tipi di batterie o batterie nuove con batterie usate;
- Le batterie devono essere inserite secondo la corretta polarità;
- Le batterie esaurite devono essere rimosse dal dispositivo e smaltite in modo sicuro;
- Rimuovere le batterie qualora il dispositivo non debba essere utilizzato per lunghi periodi;
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

## RISOLUZIONE PROBLEMI


Problema	Cause probabili	Soluzione
L'apparecchio non funziona	Si prega di controllare il livello della batteria	Batteria di ricambio
	Si prega di controllare che la batteria sia installata correttamente	Inserire correttamente la batteria
Potenza d'aspirazione ridotta	Si prega di controllare il livello della batteria	Sostituire con una nuova batteria
	Si prega di controllare la capacità del sacco detriti	Eliminare tempestivamente l'eccesso di detriti nel sacco a rete
Rumore anormale	Si prega di controllare la girante del motore	Svitare la testa di aspirazione e rimuovere dalla girante detriti o corpi estranei
	La girante del motore è rotta	Rivolgersi al punto vendita per assistenza

## SMALTIMENTO







I rifiuti di prodotti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Si prega di riciclare laddove esistano strutture adeguate. Per consigli sul riciclaggio verificare presso le autorità locali o il rivenditore.


## ELENCO DELLE PARTI

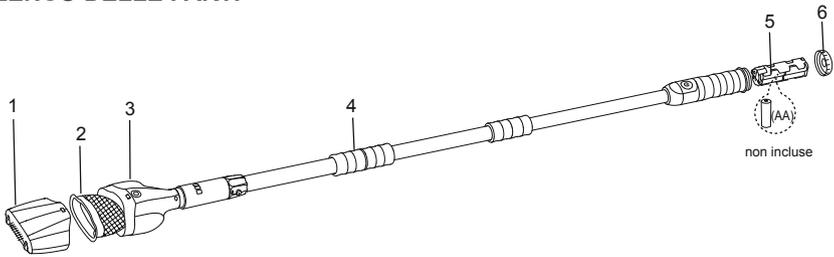


## INSTALLAZIONE

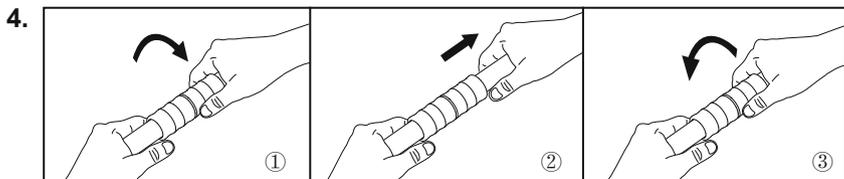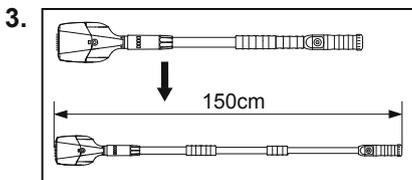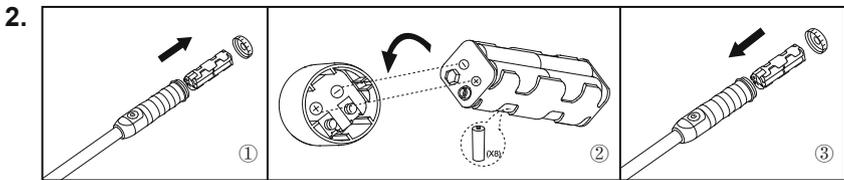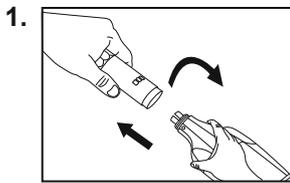

5.

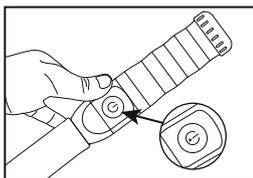

6.

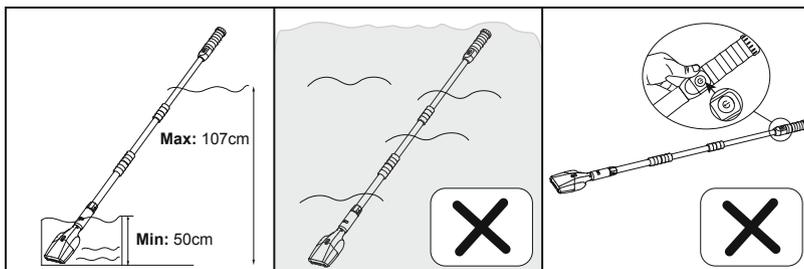

## PULIZIA DEL DISPOSITIVO

