




Twig è distribuito da Alce s.r.l.  
via Bosa, 9 - 42045 LUZZARA (RE)  
Tel +39 0522 976798 Fax +39 0522 979850  
www.twigbyalce.com

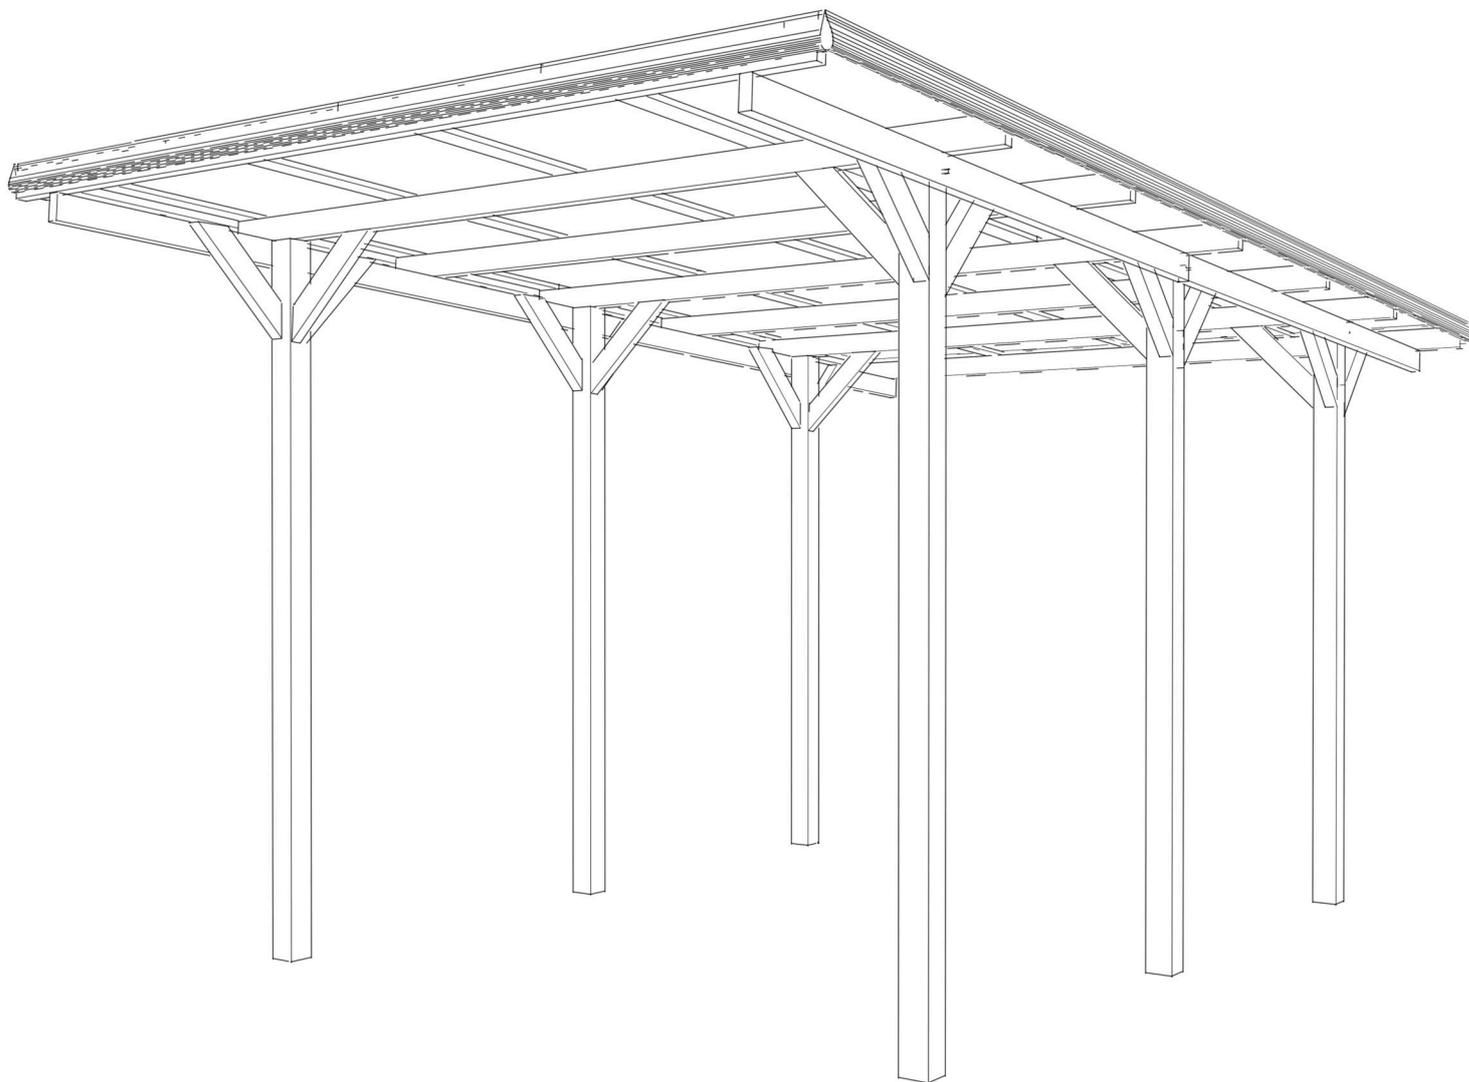

# ISTRUZIONE DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

COPERTURA PVC PER CARPORT  
PVC COVER  
PVC ABDECKUNG  
HOUSSE PVC

**COD. 07992**


N.B.:


- La copertura in pvc provoca l'effetto vela sulle strutture, in particolare gli agenti atmosferici (vento, neve, pioggia) sottopongono le strutture a notevoli tensioni meccaniche, pertanto si raccomanda di fissare in modo stabile e idoneo le struttura a terra.
- Il pvc e' un materiale sensibile al calore, quindi quando esposto al sole e' soggetto a piccole dilatazioni dimensionali.
- Il pvc non e' idoneo a reggere il carico neve.


Sulla copertura in pvc, se non e' ben tesa e se la pendenza non e' idonea allo scarico dell'acqua piovana, possono formarsi degli avallamenti e conseguentemente delle sacche d'acqua.



Posa della copertura in pvc

1. Aprire la confezione;
2. Stendere la copertura e lasciarla aperta al sole per ammorbidire il tessuto per almeno 4 ore;
3. Posizionare la copertura sulla struttura lignea e fissare come indicato nelle pagine successive.

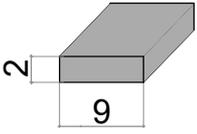
 <p>10x</p>	A	<p>250 cm</p> 
--	---	--

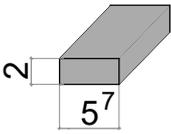 <p>5x</p>	B	<p>390 cm</p> 
---	---	--

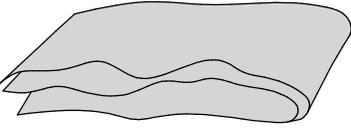
 <p>1x</p>	C	
---	---	--

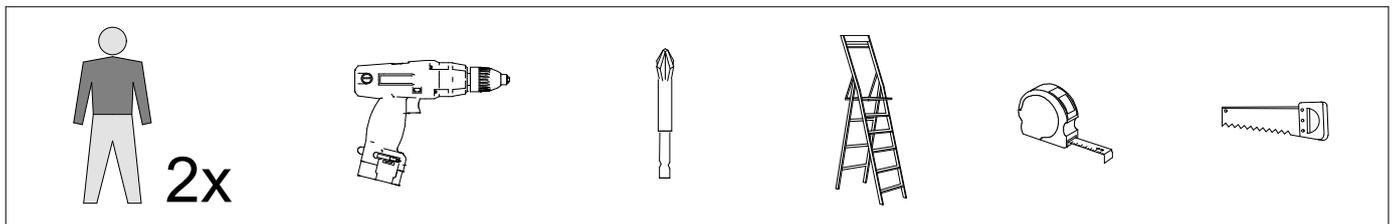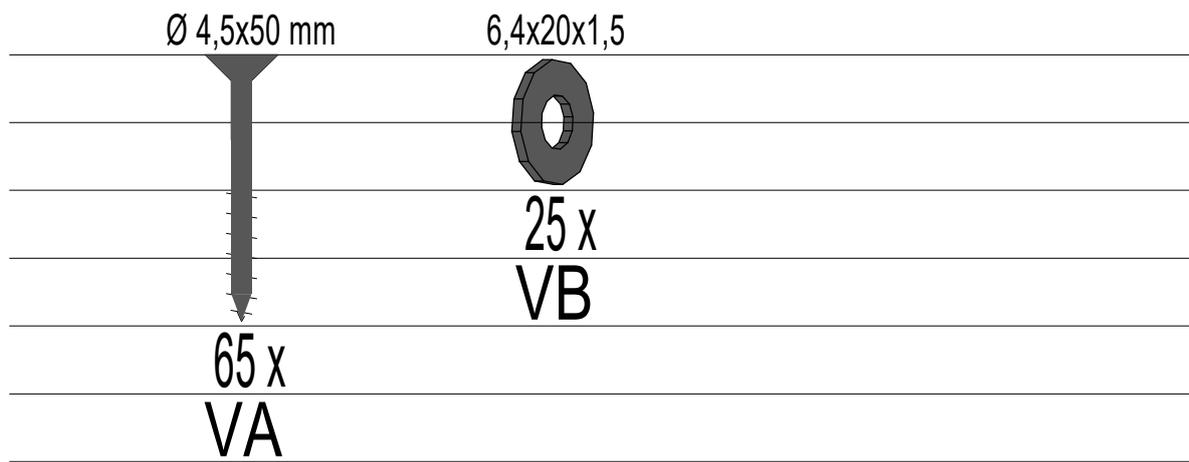


1

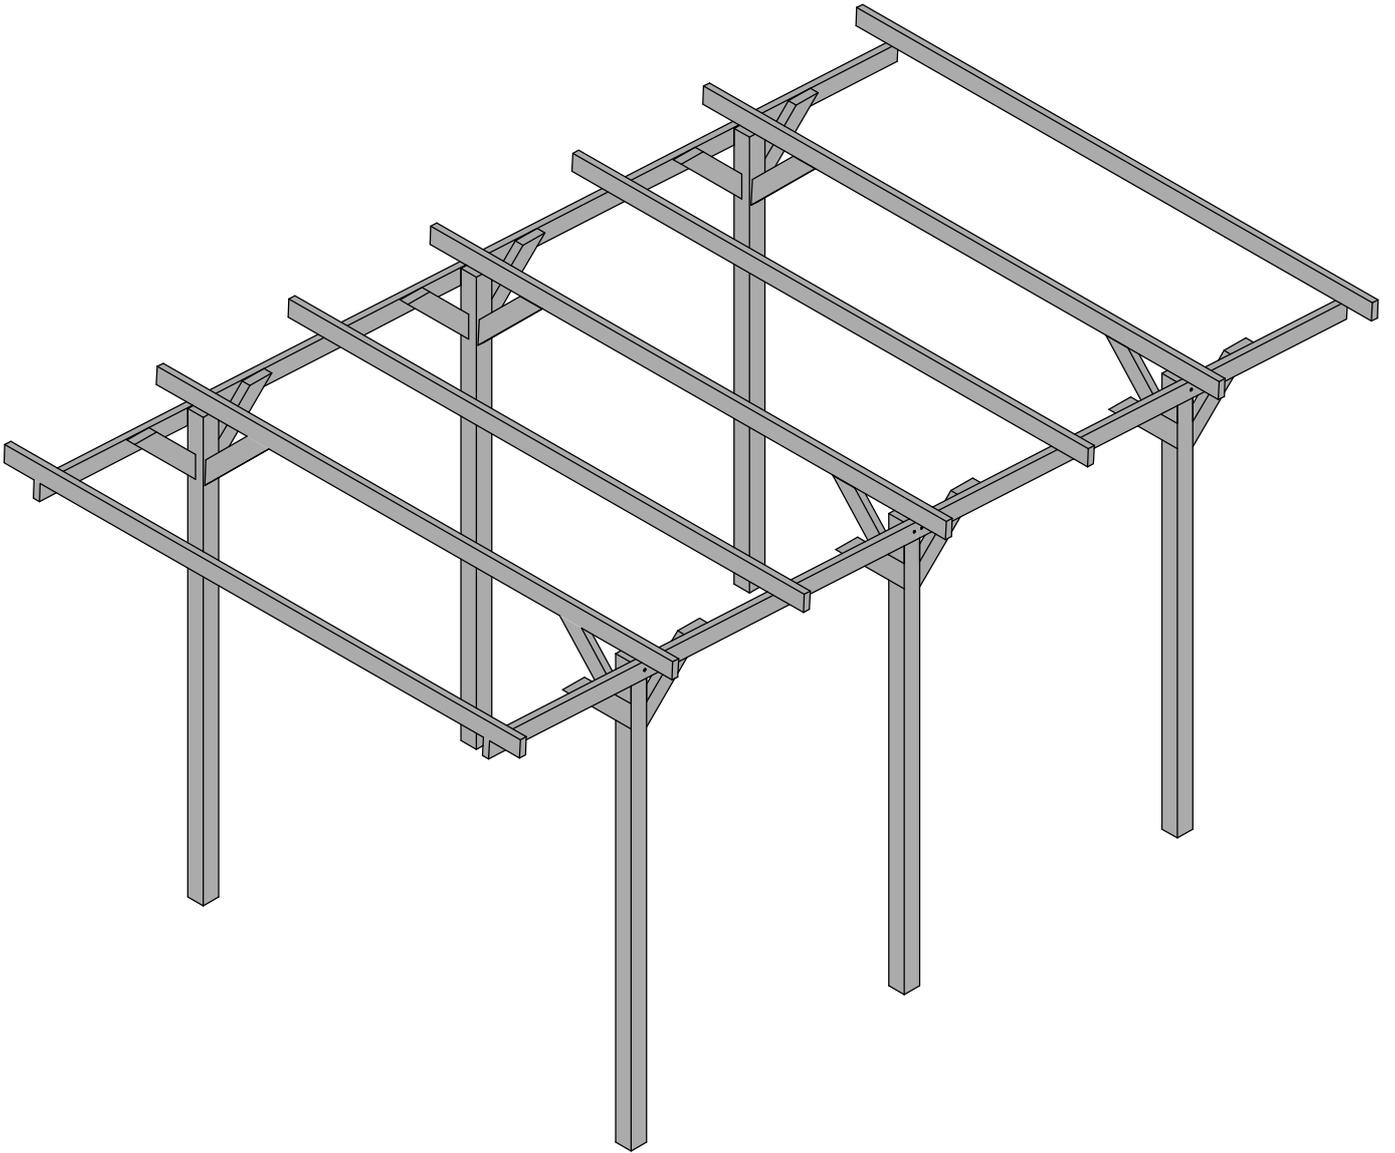


2




20x  VA

5x  A

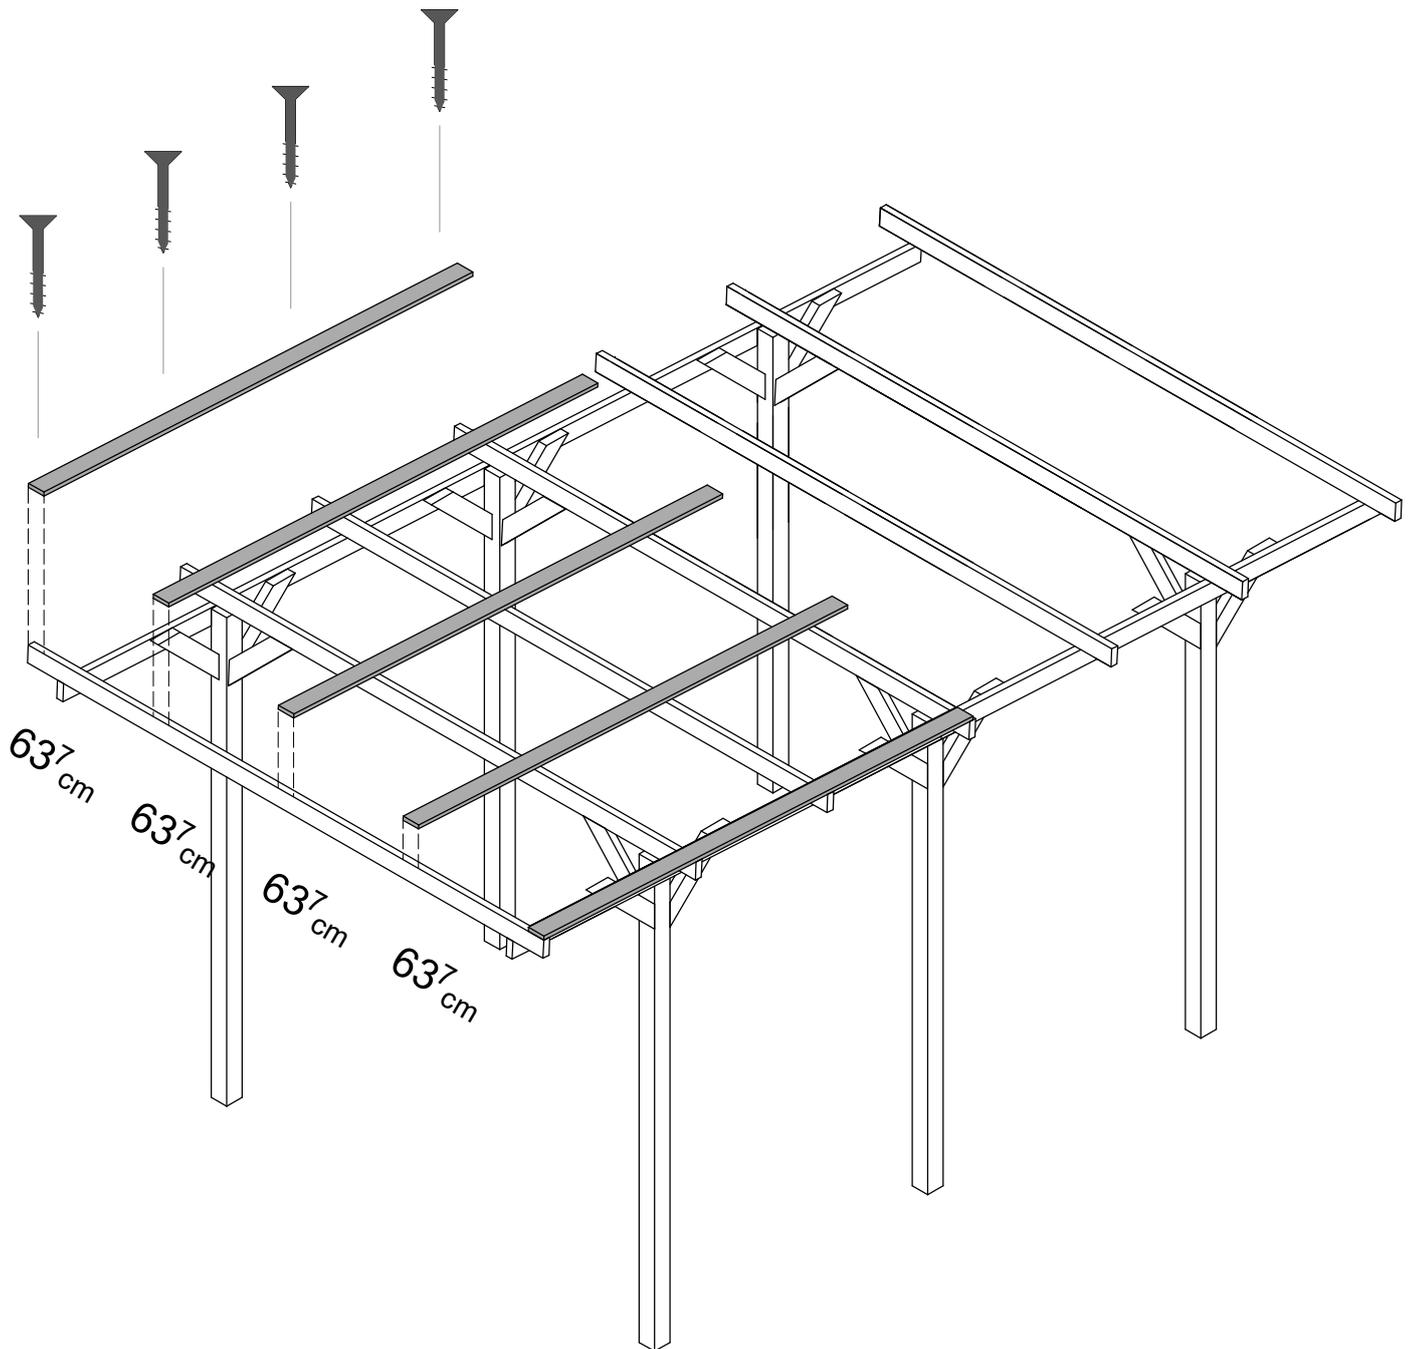




4




1x  C


5x  B

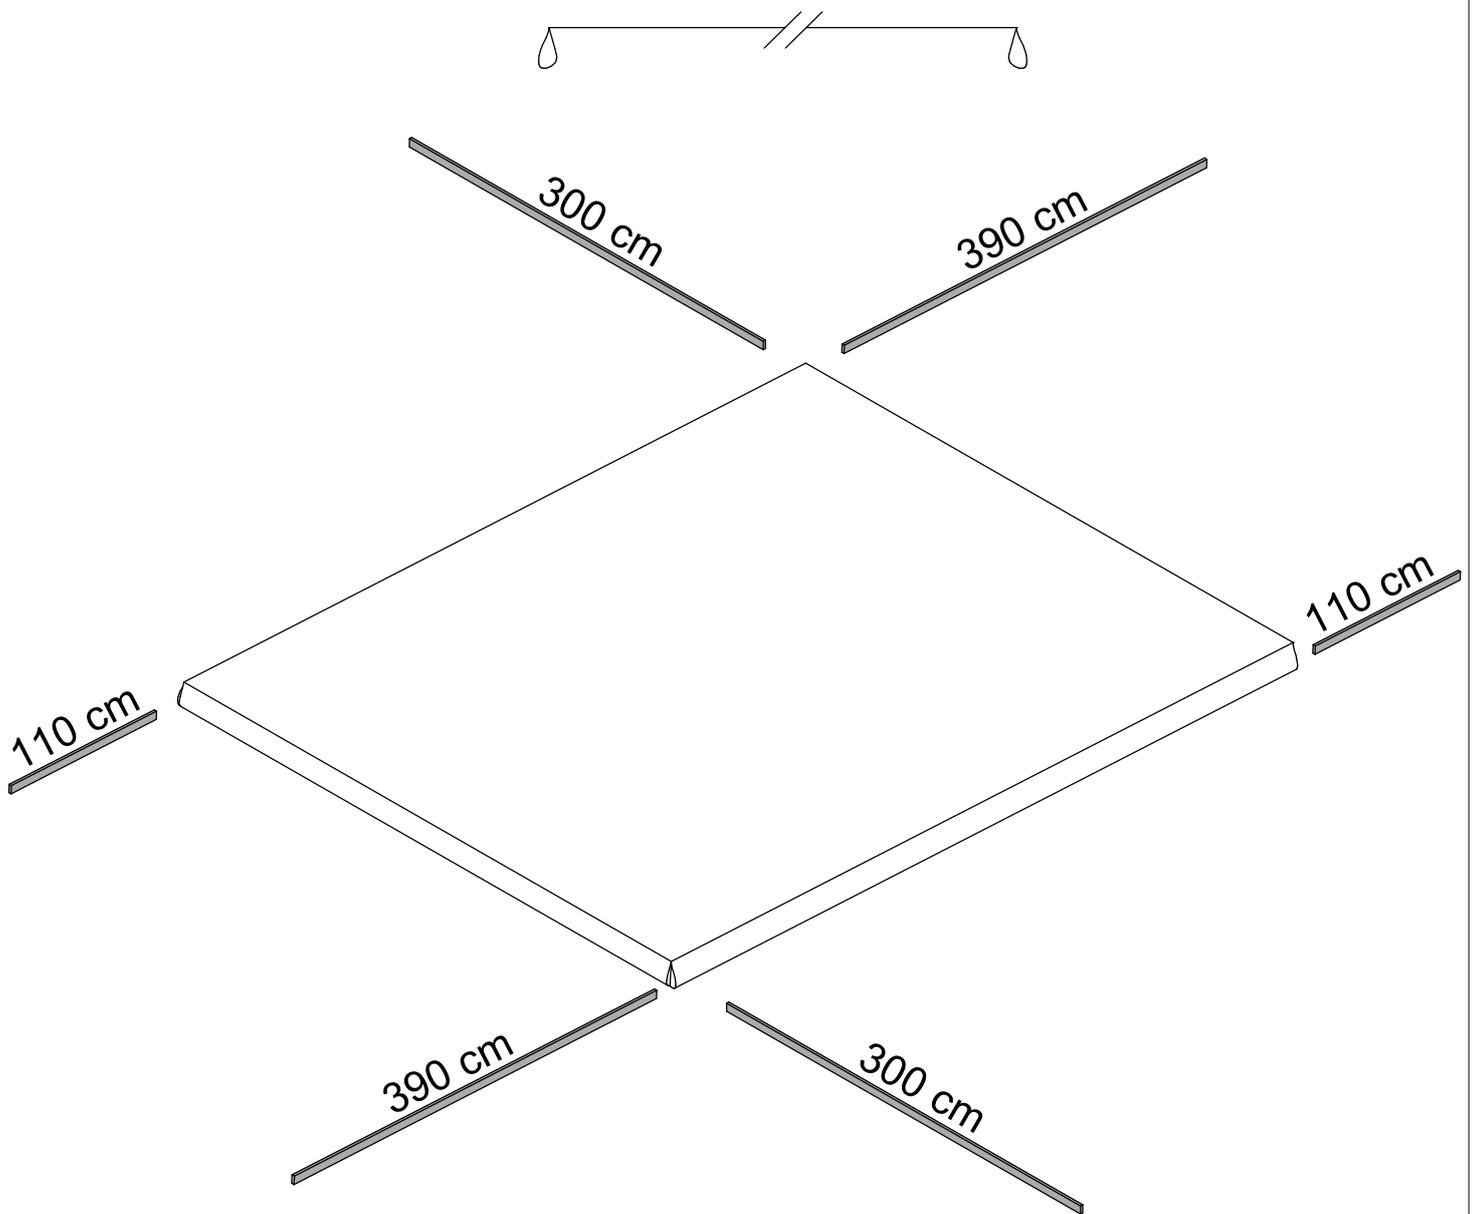


5

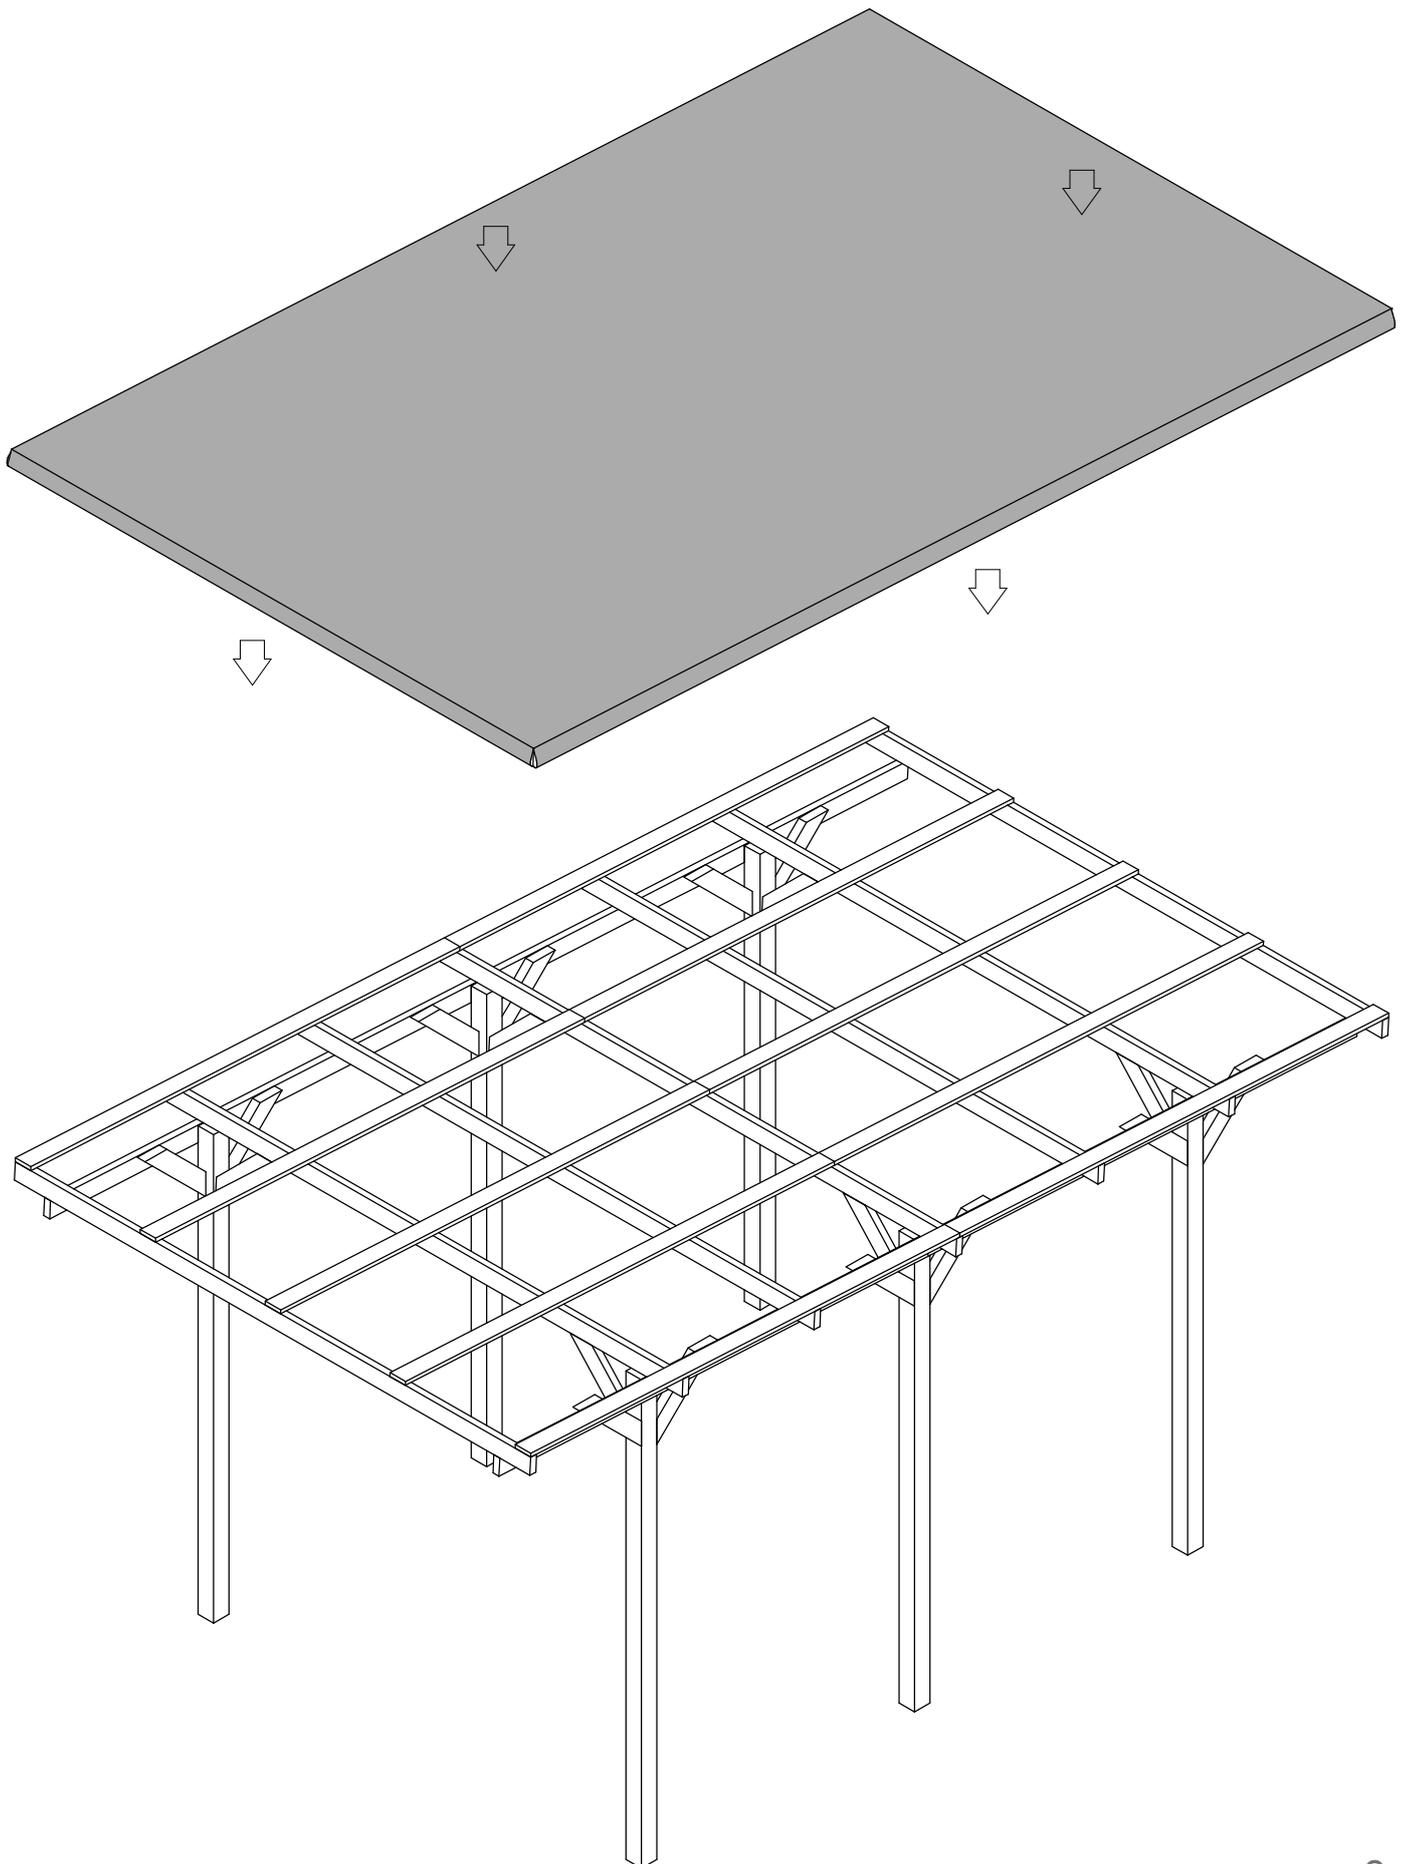

6



24x  VA

24x  VB

