


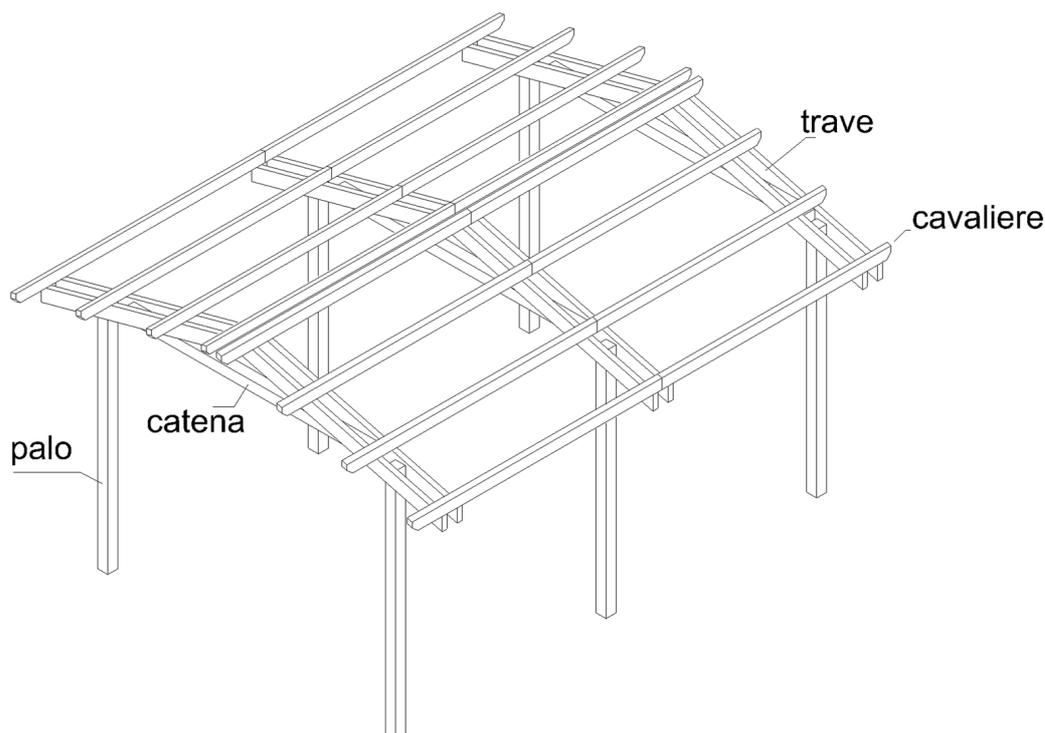


BARCHESSA
360x450
cod. 08051

cod. istr. 93026


13/02/2013




- n° 6 pali 9x9x210 cm
impregnati e preforati




- n° 12 travi 4,5x12x191,9 cm
impregnate e preforate

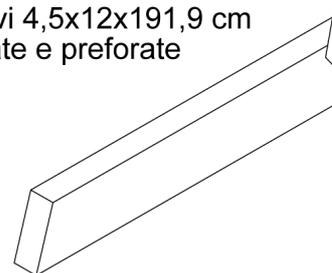


- n° 3 catene 9x9x179,9 cm
impregnati e preforati

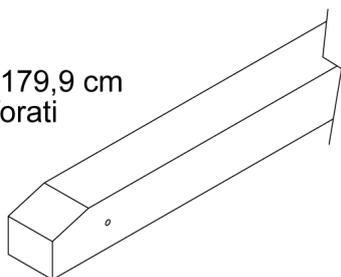

- n° 16 cavalieri 4,5x9 cm
impregnati

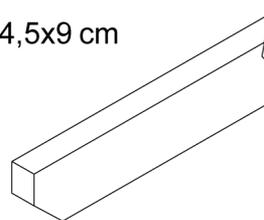


- n° 3 perni 9x9x29 cm
impregnati e preforati

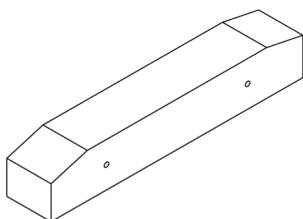

- kit ancoraggio trave/palo comprendente:

rondella Zinc. 10x40x3
rondella dentata 17x47
rondella grower 10
dado Zinc. M10 alto
dado cieco Zinc. M10 alto
barra c/estremità filettata 10x210




vite TORX 6x140/70
inserto TORX




FASE 1 -Montaggio della capriata-

Una volta posizionato il palo, fissarVi le travi preforate della capriata utilizzando l'apposito kit di ferramenta.

Passare quindi alla fase di posizionamento e relativo fissaggio della catena e dei perni.

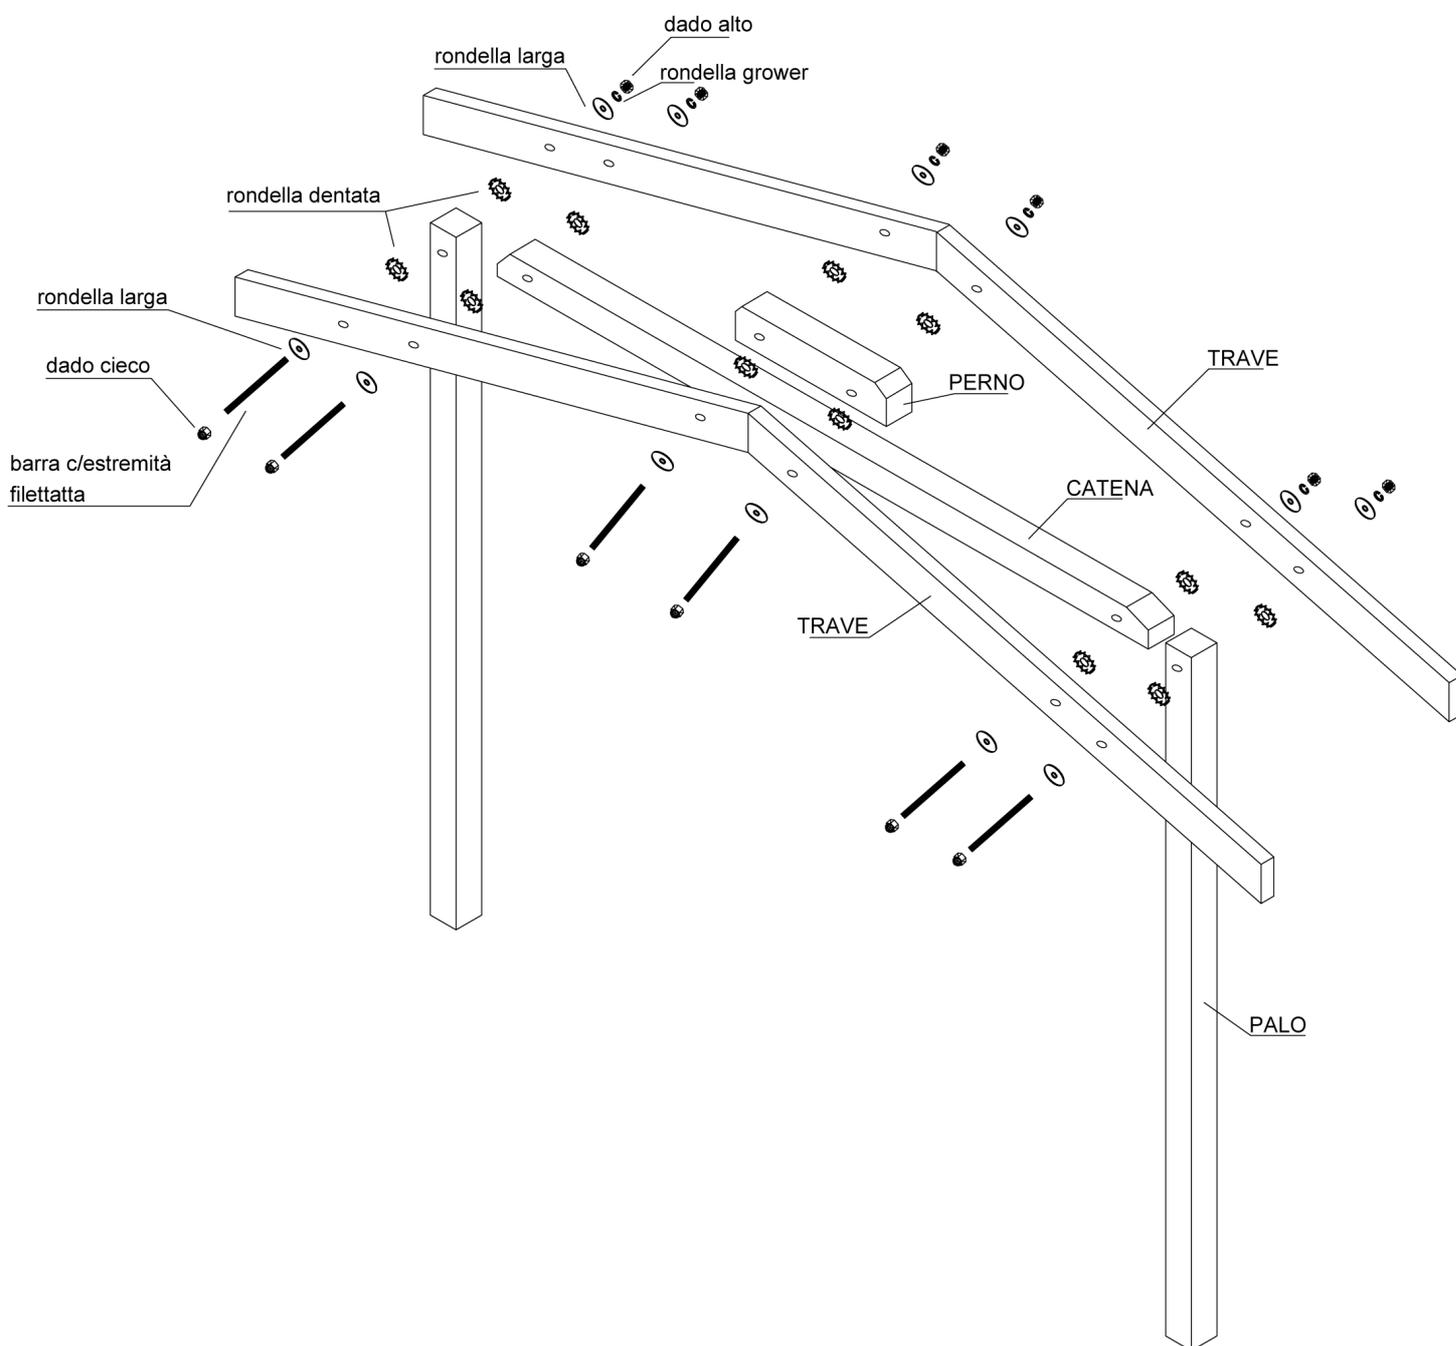

FASE 2 -Posizionamento corretto dei pali-

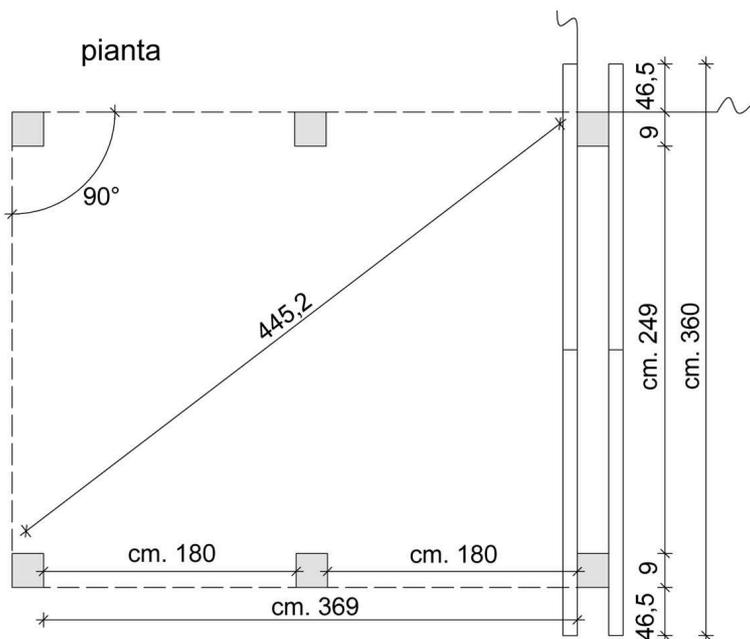



-1- Individuate la corretta posizione dei pali seguendo le indicazioni a lato e rispettando le distanze segnalate.

-2- Passate a posizionare i porta pali con l'ausilio di una corda, quindi verificare gli squadri e fissateli al pavimento o al terreno.

FASE 3 -Posizionamento capriate e fissaggio cavalieri-

-3- Una volta erette le tre capriate verificate che la distanza ai piedi dei pali sia la stessa riscontrata in testa (D).

-4- A questo punto si può procedere con il posizionamento e relativo fissaggio dei cavalieri attraverso l'uso delle viti TORX 6x140/70.

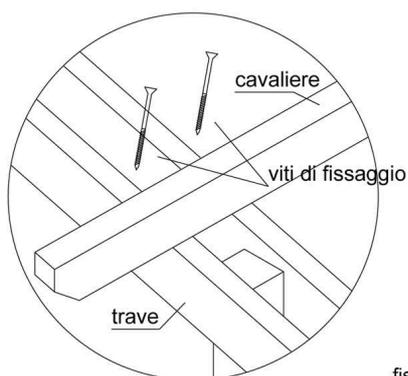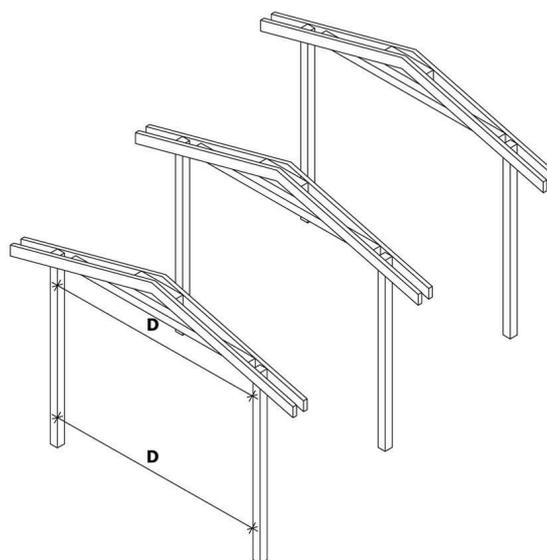

fissare i listelli prima di telo in pvc

PARTICOLARE FISSAGGIO TELO DI COPERTURA

